

低水位自動補水 溫熱開飲機



• TE-186C •

控制面板



1 電源燈

燈亮 - 電源開啓
不亮 - 電源關閉

2 再沸騰

燈亮表示熱水加熱中

3 補水燈

燈亮表示生水正補充至熱膽中

4 保溫燈

當熱水沸騰後自動跳至保溫，
保溫燈亮起，即可飲用開水

5 電源開關

提供電源開機、關機功能

6 再沸騰

於保溫狀態下提供再次加熱之功能
(可依需求開啓或關閉)

7 補水鍵


按下此鍵時，生水將補充至熱膽中

補水功能

雙止水閥設計


本機採用熱膽與生水箱隔離設計，當本機補水時，會將生水水箱之生水補充至熱膽中，此時補水燈亮起，熱膽加熱功能啟動。待補水燈與再沸騰燈熄滅，保溫燈亮起時，便可飲用開水，避免使用到生水。

補水狀態下，熱膽中為生水與熱水之混合水，熱膽開始進行加熱

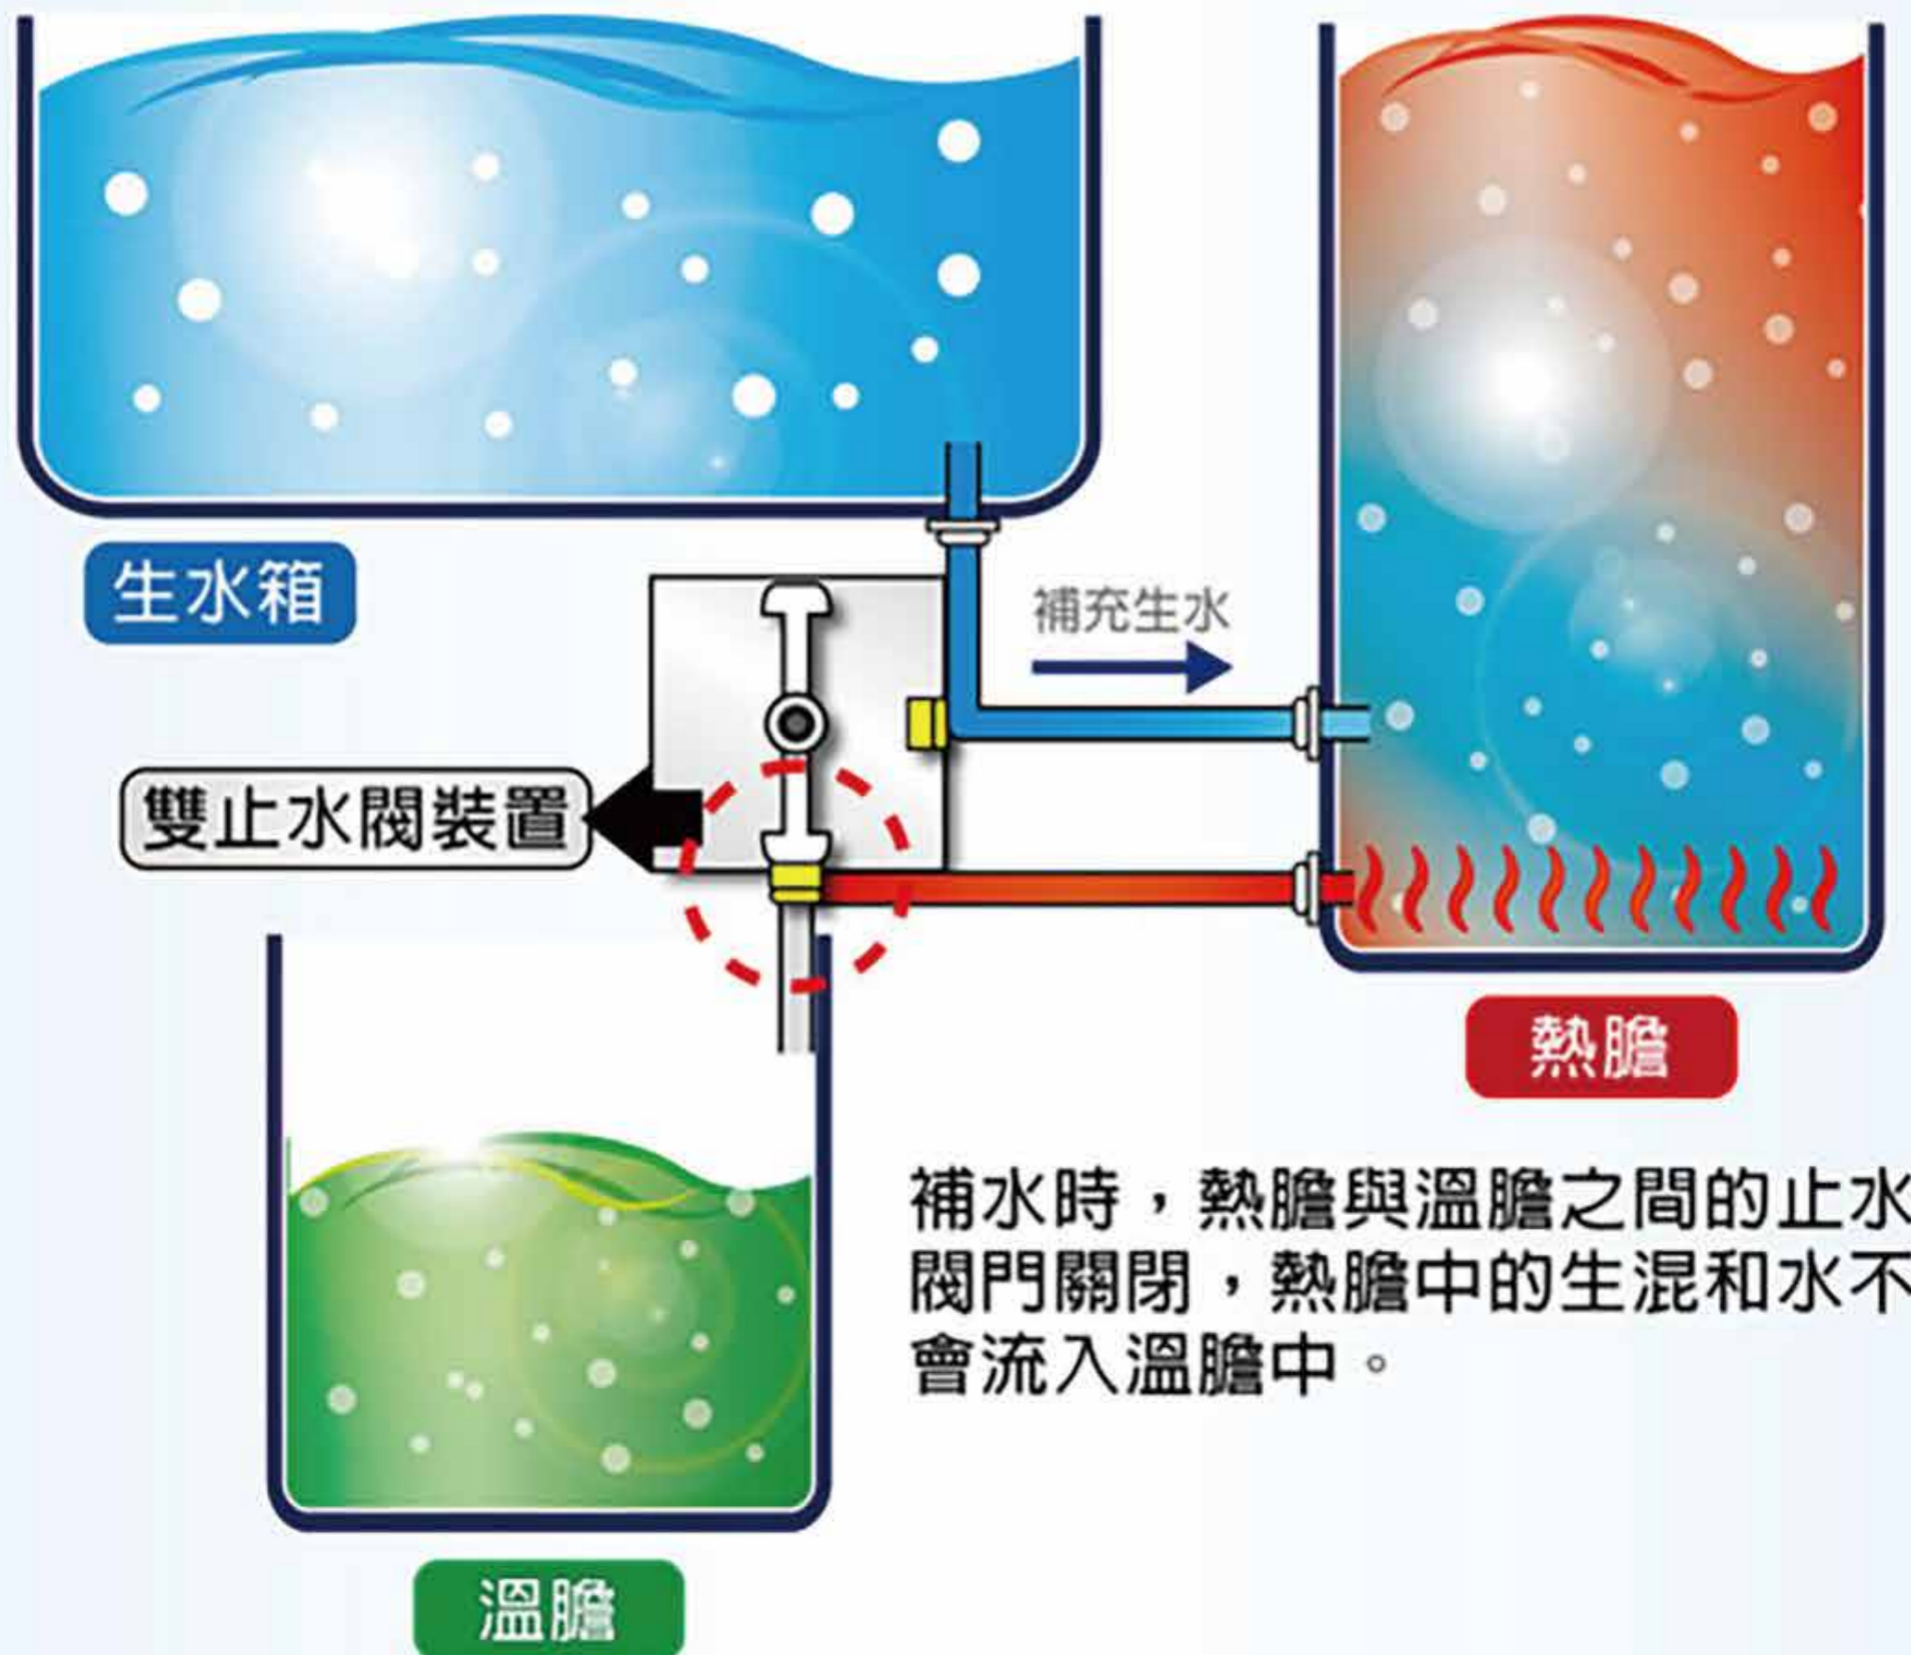

補水功能

待補水完畢、熱水沸騰後，熱膽與溫膽之閥門開啓，熱膽熱水流入溫膽中冷卻，
避免喝到生水(剛沸騰時溫水可能較燙，請小心飲用)

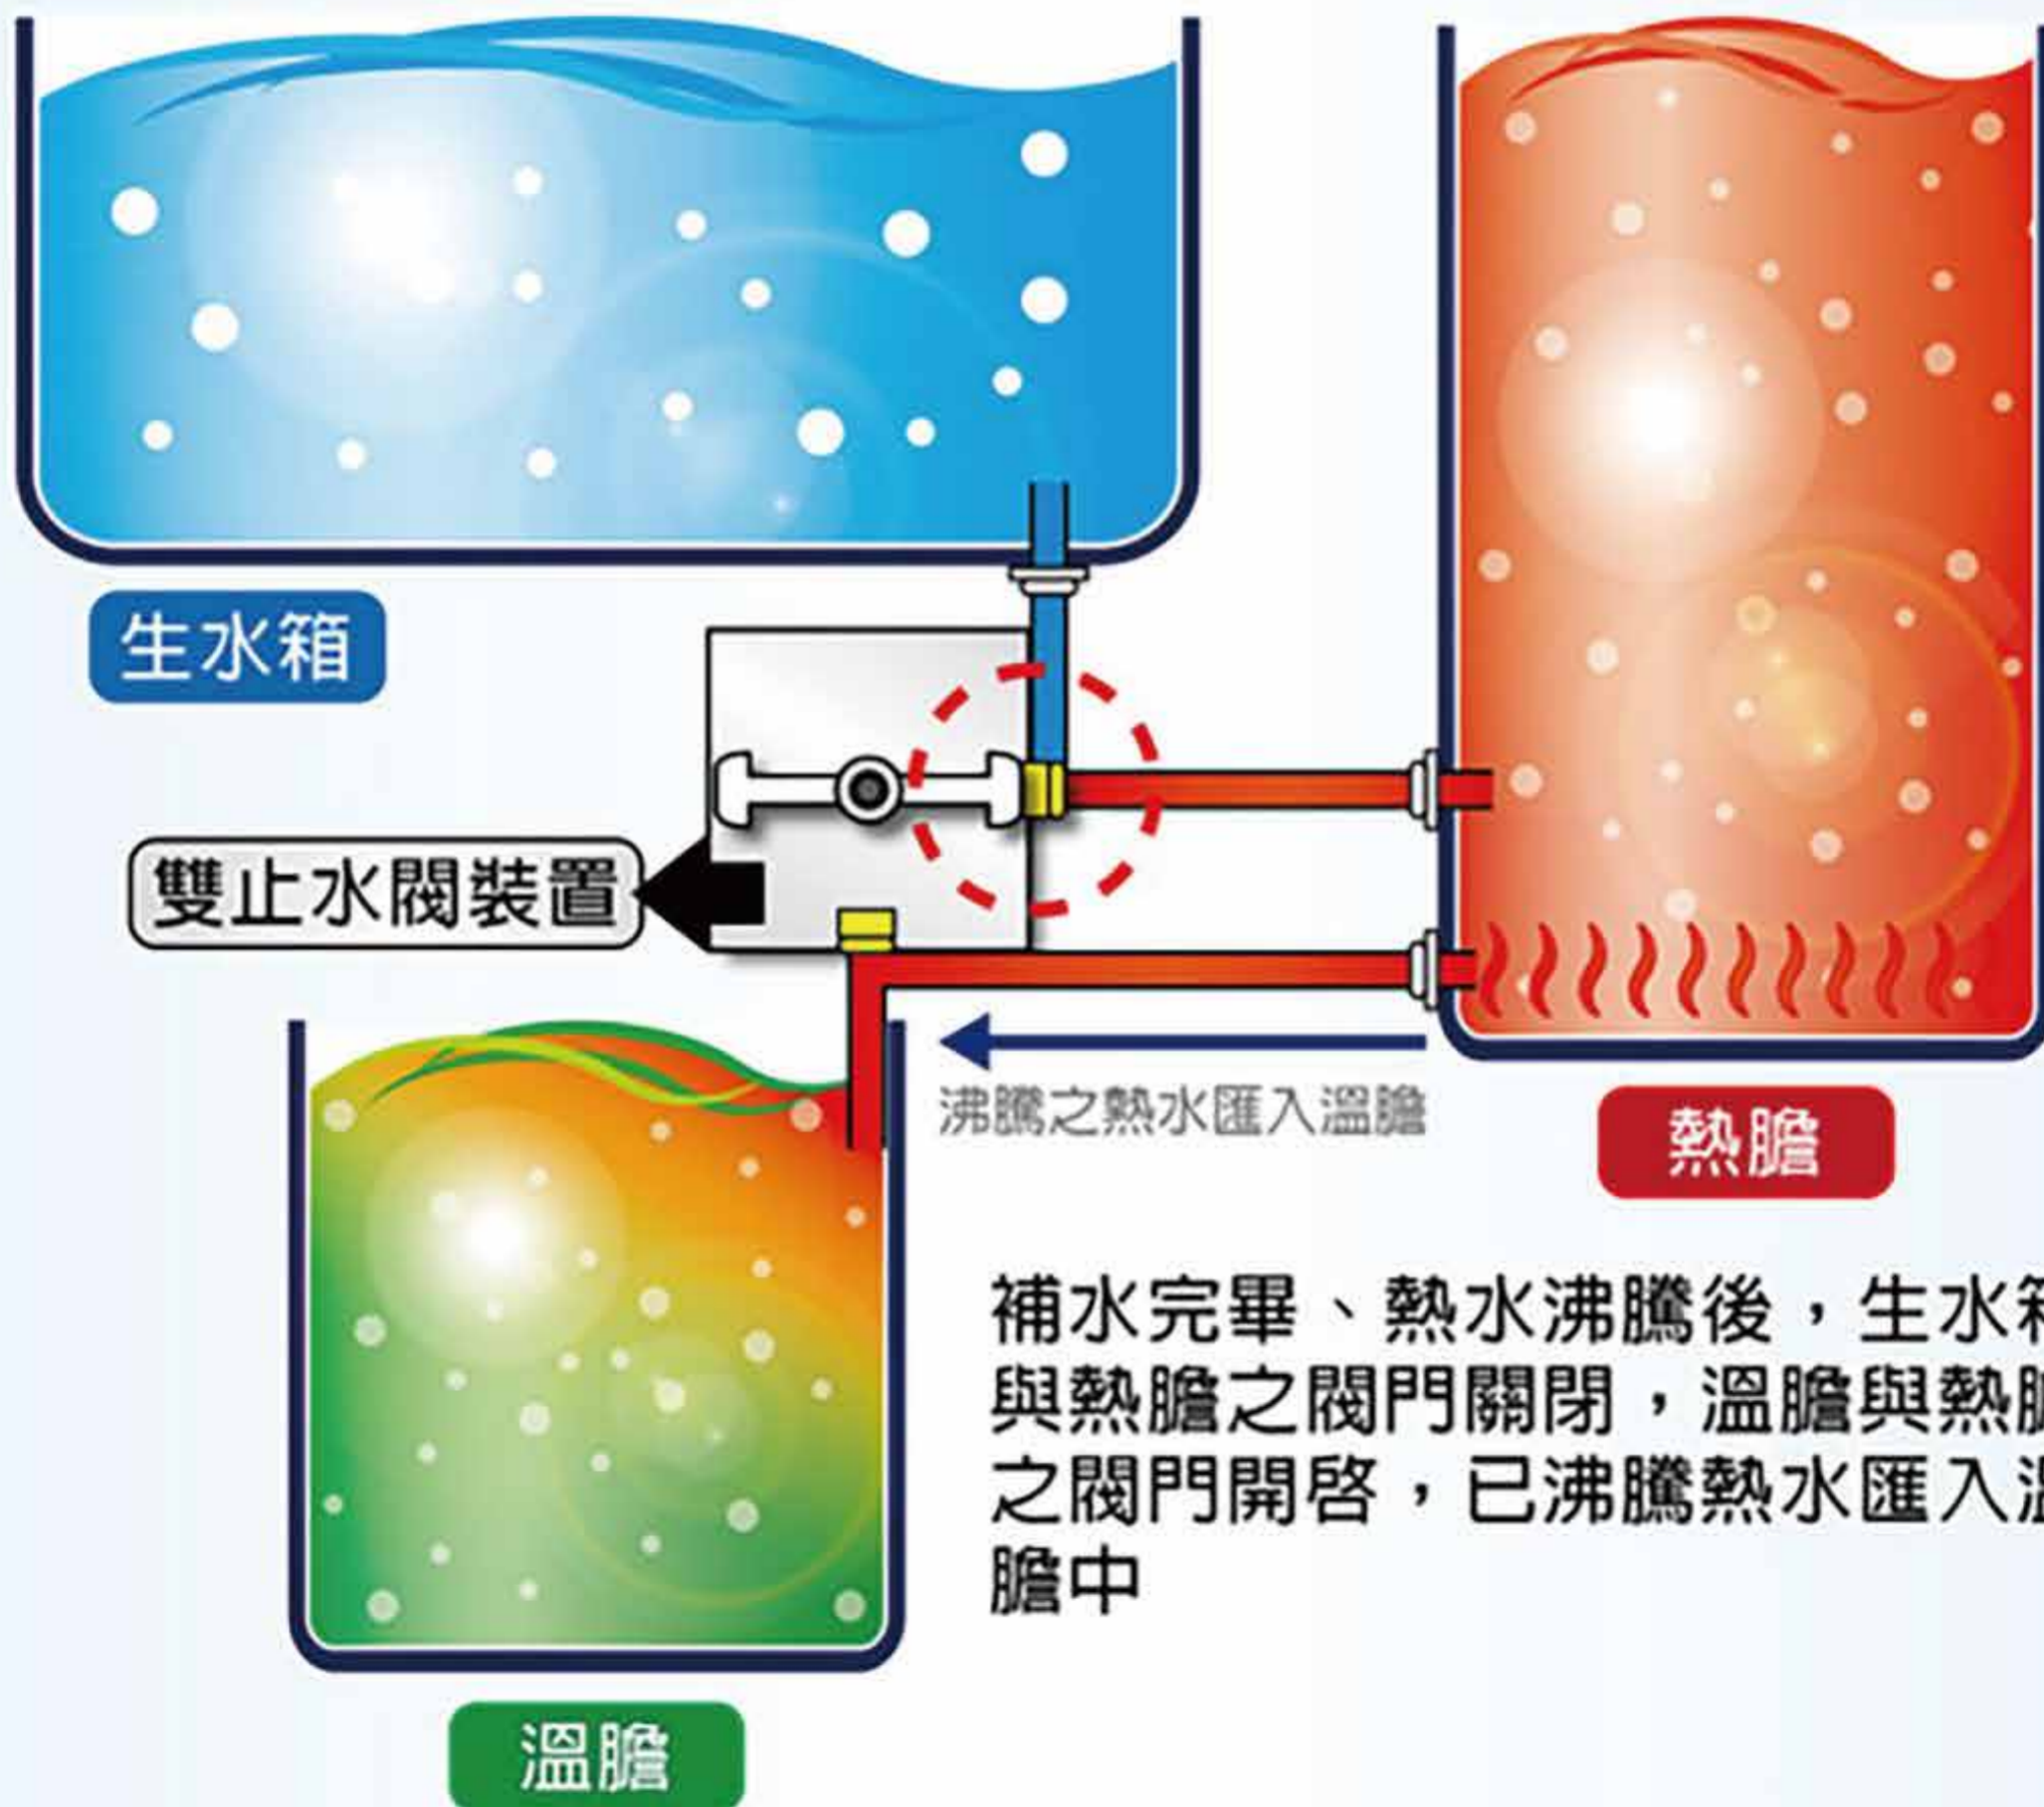

補水完畢、熱水沸騰後，生水箱
與熱膽之閥門關閉，溫膽與熱膽
之閥門開啓，已沸騰熱水匯入溫
膽中

補水鍵操作說明

- 大量飲用開水或需補充熱水膽的水時，請按補水鍵，此時補水燈亮起，生水立即補充至熱膽中，並自動執行煮沸動作，待熱水沸騰，燈號跳至保溫時便可飲用熱水



- 若大量使用開水後或生水水箱中有水，水龍頭卻按不出水時，請按補水鍵執行補水動作。

控制面板



出水龍頭



水位刻度表



低水位自動補水功能

- 當熱膽中熱水下降至低水位時，本機會自動偵測並啟動補水功能，此時補水燈將閃爍20秒告知，並進入補水、煮沸功能。
- 補水、煮沸功能啟動後，補水燈、再沸燈亮起，直至熱水煮沸，燈號跳至保溫後即可飲用。



再沸鍵

- 欲享用沸騰開水時，請按再沸鍵，待再沸燈熄滅，保溫燈亮起時即可飲用。
- 按再沸鍵前，請確認水量再“請加水”位以上。



低水位自動補水 溫熱開飲機

- 產品型號：TE-186C
- 額定電壓：AC 110V/60Hz
- 總額定消耗電功率：660W
- 煮沸消耗電功率：570W
- 保溫消耗電功率：90W
- 熱水內膽容量：3L
- 溫水內膽容量：2L
- 生水內膽容量：3.7L
- 總容量：8.7L
- 產品尺寸：長30x寬36x高52cm
- 產品重量：約5.5kg

