

PHILIPS

超濾淨水器

AUT1211

零廢水不插電



2年長效超濾膜

廚上安裝更方便

保留礦物質更佳



PHILIPS

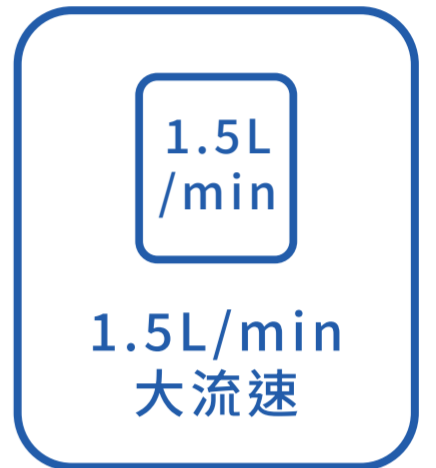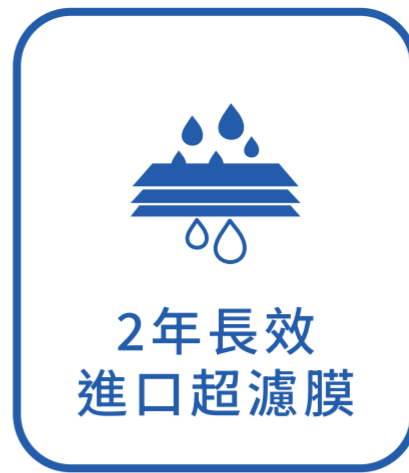

PHILIPS

3 芯 4 層 高效淨化

細菌去除率高達 99.9%



獲得
礦物質水

複合濾心

PP棉

攔截鐵鏽
泥沙、紅蟲、膠體等
大顆粒物

活性炭棒

吸附餘氯、
異色、異味、
有機汙染物

UF超濾膜

過濾粉塵、細菌、
微生物等

後置活性炭

進一步改善口感

PHILIPS

優選進口超濾膜 保留有益礦物質

細菌去除率
高達
99.9%

精選進口超濾膜，過濾精度高達0.01微米，
強效過濾細小的細菌和微生物，
同時保留人體所需的鈣、鎂、鈉、鉀微量元素



權威檢測報告 真實可靠



中國合格
認證
機構
TESTING
CNAS LABOR



檢測編號: SZ20214670
Test No.

廣州市微生物研究所有限公司
GUANGZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY CO., LTD.

檢測報告 TEST REPORT

收樣日期: 2021年11月19日
Date Received

檢測結果:

表1 測試點:

測定項目	單位	加
濁度	NTU	
揮發酚類	mg/L	
余氯	mg/L	2.1
三氯甲烷	mg/L	32
四氯化碳	mg/L	11.3
總大腸菌群 (8099)	CFU/100ml	9.9×10^2
金黃色葡萄球菌 (ATCC6538)	CFU/100ml	1.4×10^2
銅綠假單胞菌 (ATCC9027)	CFU/100ml	1.3×10^2

以下頁/To be continued

餘氯去除率98.2%
總大腸菌群(8099)
去除率 > 99.9%



收樣日期:
Date Received

樣品名稱
Name of Sample

委託單位
Applicant

生產單位
Producing Company

生產日期和批號
Date and Batch of Production

樣品數量
Quantity of Sample

檢驗項目
Items of Analysis

檢驗依據和標準
Standard and Method

備註
Remarks

SZ20214670

2021年11月19日

合格率 (%)

>96.9

>84.6

98.2

96.5

>99.1

>99.9

>99.9

>99.9

PHILIPS

2年長效進口超濾膜 減少換芯頻率，省“芯”更安心

濾芯型號	CP濾芯 AUT600CP	CB濾芯 AUT600CB	UF超濾濾芯 AUT600UF
建議使用週期	最長12個月	最長12個月	最長24個月



CP濾芯
AUT600CP



UF超濾濾芯
AUT600UF



CB濾芯
AUT600CB

PHILIPS

QuickTwist快轉換芯 自己也能輕鬆更換

第一步

轉抽取出濾芯

第二步


轉按換入濾芯



PHILIPS

一體式集成水路 不用擔心漏水

採用獨特無軟管連接方式，有效降低漏水風險
保護機器使用安全

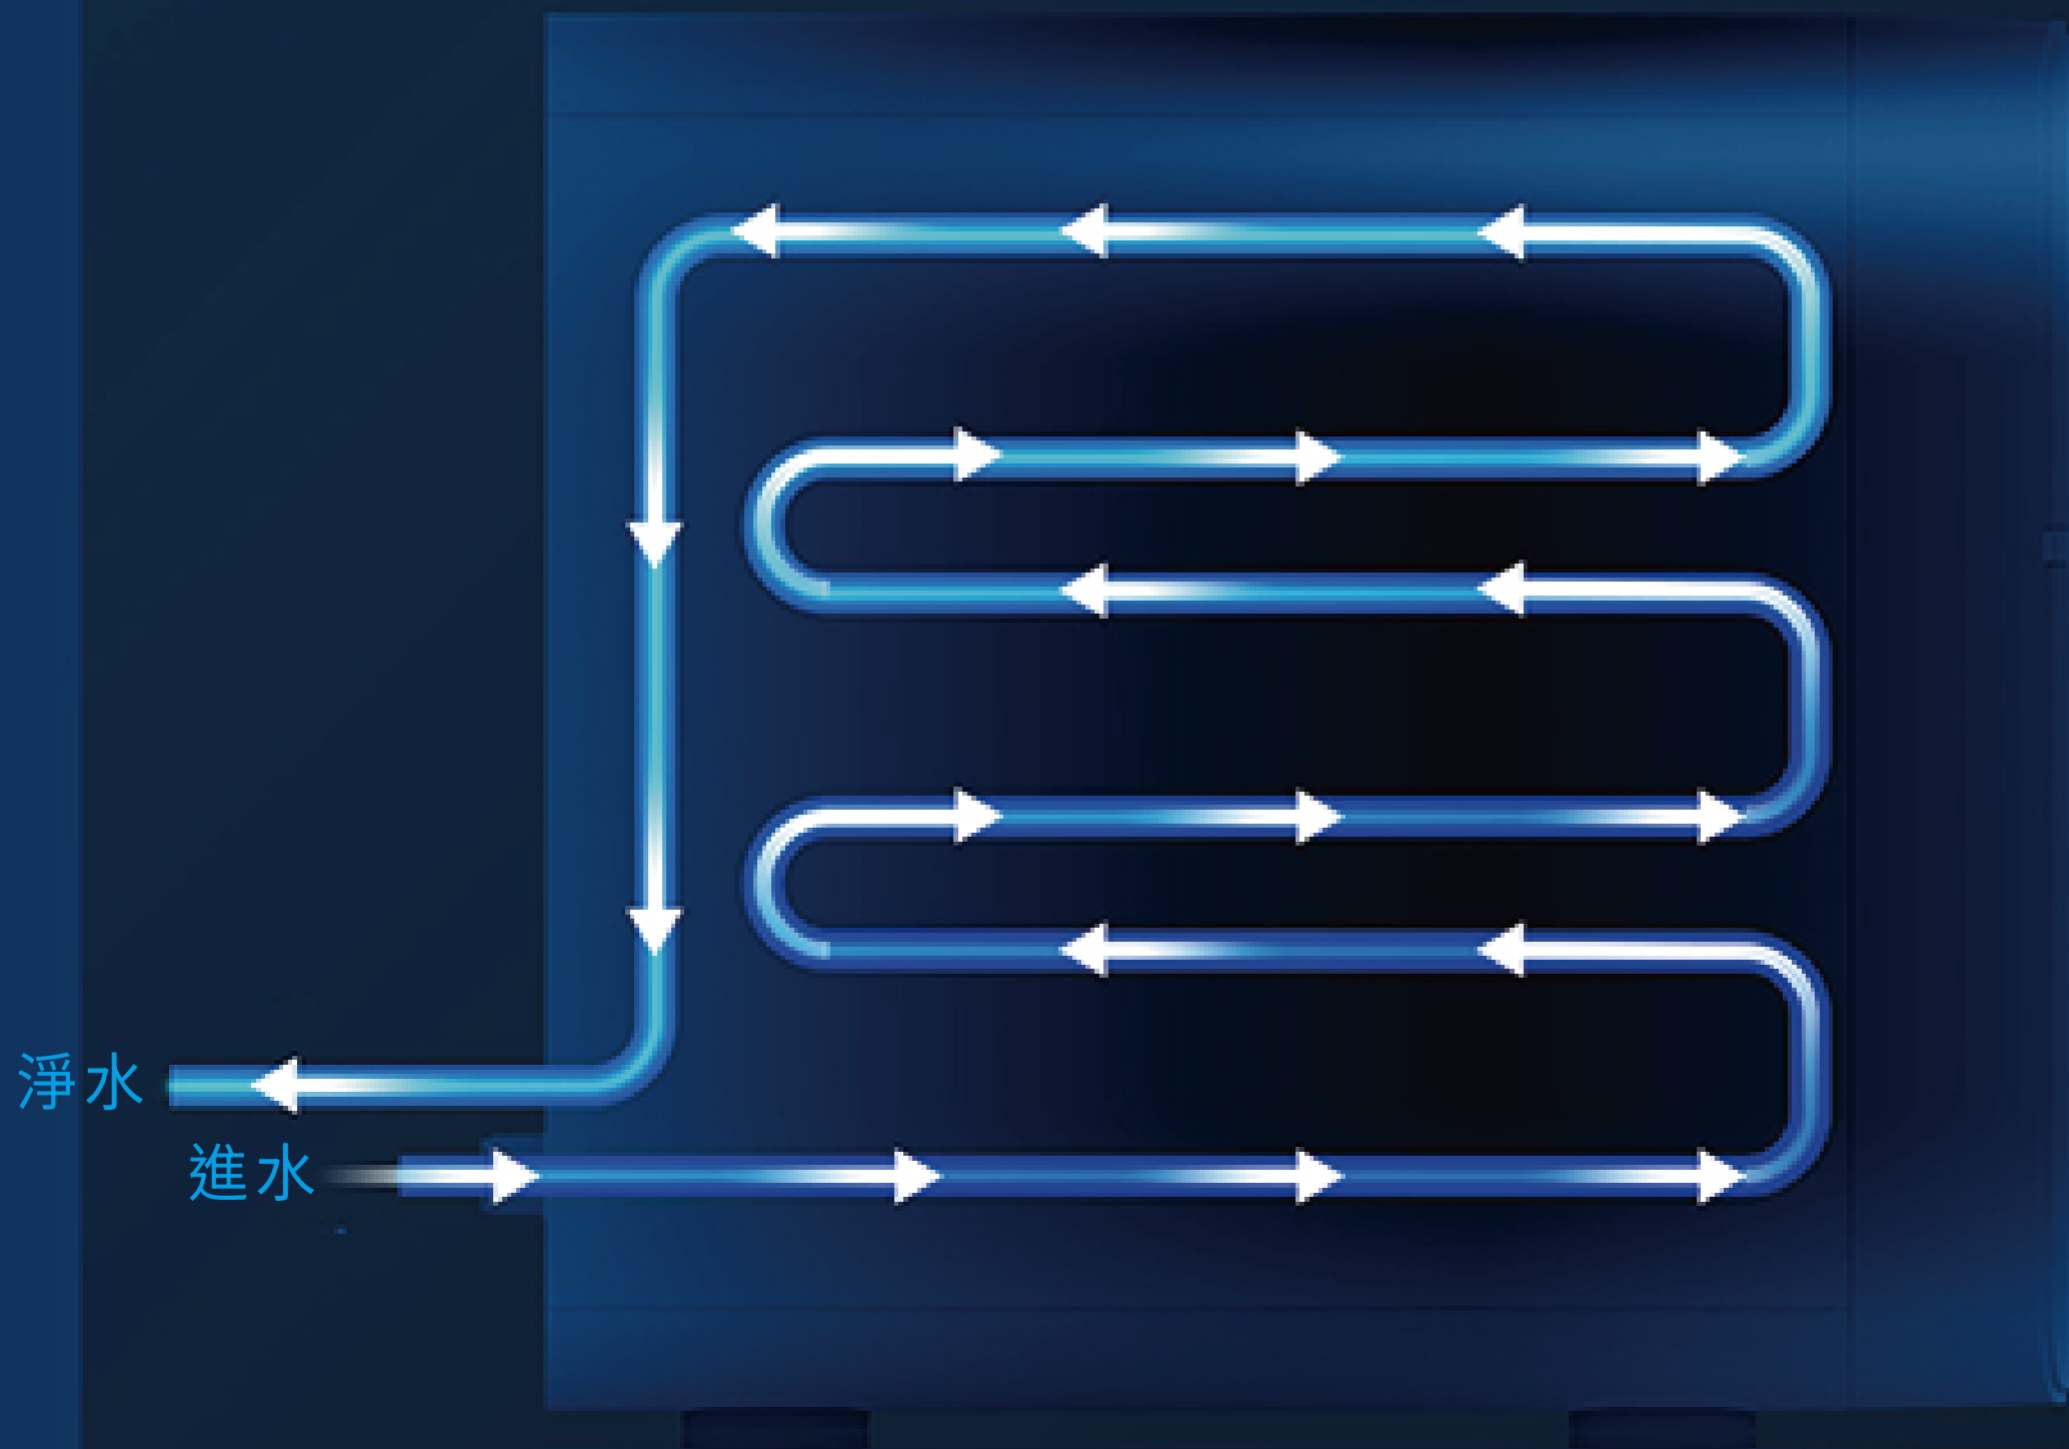

PHILIPS

超濾淨水器

AUT1211

- 額定總淨水量：3650L
- 淨水流速：1.5L/min
- 進水溫度：5~38°C
- 進水壓力：0.1-0.4MPa
- 安裝方式：廚下式安裝
- 適合水源：自來水
- 機器尺寸：296x264x99mm

